

Fresco[™] Kitchen Project / to de cocina Fresco[™]




Now you can create a beautiful outdoor kitchen for entertaining with friends. This easy-to-build project can be built simply with two pallets of product that assemble quickly with no stone cutting required. Project is 98 in. x 109 in. with a 58 in. grill space.

Required Materials: 240 pieces of Fresco and 12 pieces of Renaissance. Additional Renaissance Patio Stones are required to build patio.

Ahora puede crear una hermosa cocina para exterior para agasajar a sus amigos. Este proyecto fácil de construir puede realizarse simplemente con dos paletas de producto de ensamblado rápido sin que sea necesario cortar baldosas. El proyecto es de 2,5 m x 2,8 m con un espacio de parrilla de 1,5 m.

Materiales necesarios: 240 piezas de Fresco y 12 de Renaissance. Se necesitan adoquines Renaissance adicionales para construir un patio.

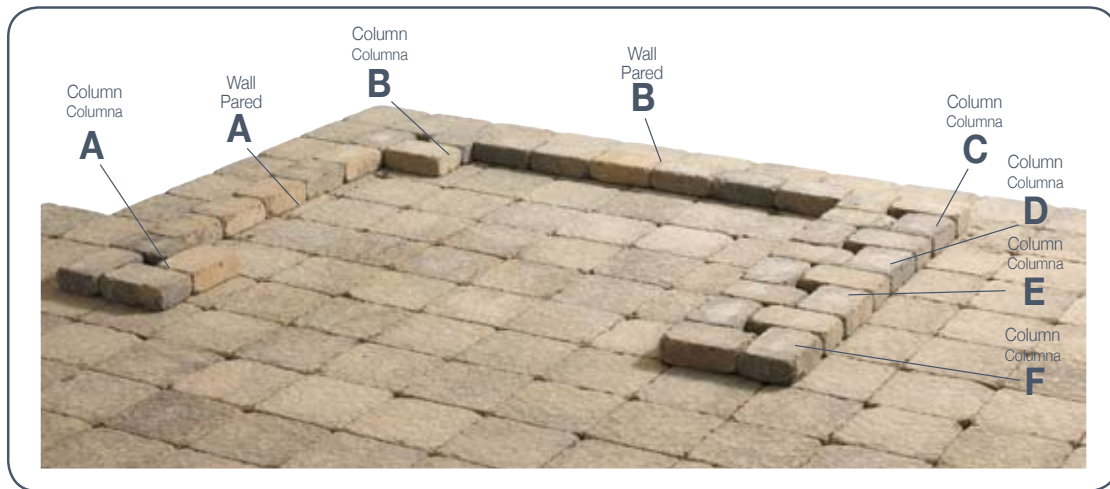


1. Prepare base as described in Fresco Installation Instructions (on page 37) or if installing on an existing patio move to step 2.
2. Layout the first course of the project to make sure it is placed in the right location and that the walls are square. (Columns A & B and Wall A will create the grill surround. Columns C, D, E and F will create the bar surface. Wall B will enclose your outdoor kitchen.)
 - a. Layout Column A by making a square using 4 blocks by laying them at a right angle to each other.
 - b. Layout Wall A by placing 5 blocks end-to-end, aligning them with the back of the Column A
 - c. Layout Column B, keeping it in line with Column A and Wall A.
 - d. Layout Wall B by placing 6 blocks end-to-end at a 90 degree angle to Wall A; aligning them with the side of Column B.

1. Prepare la base según se describe en las instrucciones de instalación de Fresco (en la página 37). Si realiza la instalación en un patio existente, continúe con el paso 2.
2. Trace la primera hilada del proyecto para asegurarse de que se encuentre en la ubicación correcta y de que las paredes queden a escuadra. (Las columnas A y B y la pared A crearán la zona que rodea a la parrilla. Las columnas C, D, E y F crearán la superficie del bar. La pared B cercará la cocina para exterior).
 - a. Trace la columna A haciendo un cuadrado de 4 bloques y colocándolos en un ángulo recto entre sí.
 - b. Trace la pared A colocando 5 bloques de extremo a extremo, alineándolos con la parte posterior de la columna A.
 - c. Trace la columna B, manteniéndola en línea con la columna A y la pared A.
 - d. Trace la pared B colocando 6 bloques de extremo a extremo en un ángulo de 90° respecto de la pared A; alineándolos con la parte lateral de la columna B.

- e. Layout Column C, keeping the side in line with Wall B and Column B.
- f. Layout Columns D, E, F keeping them in line with Column C, parallel to Wall A.

Make sure entire project is square before continuing to the second course.

3. Layout the second course of Columns, A, B, C, D, E and F. Rotate 90 degrees from previous course.
4. Layout the second course of Wall A by leaving approximately 2 in. gap between Column A and the first block. Continue laying blocks with approximately 2 in. gap between them, keeping the seams staggered to the course below.
5. Layout the 3rd course of blocks on columns and walls the same as the 1st course.
6. Layout the 4th course of blocks on columns and walls the same as the 2nd course. Glue 4th course of walls in place using an exterior grade concrete adhesive.
7. Repeat the pattern until walls are 5 courses high and columns are 7 courses high. Glue the top courses in place. (Fourth and fifth course for walls and sixth and seventh course for columns.)
8. To create the bar, use 8 blocks. Lay every other block perpendicular to the front of the bar, allowing the front of the block to overhang the front of the columns approximately 3 in. Glue in place. To finish the countertop surface, lay 6 Renaissance Patio Stones side-by-side on each surface. Glue in place.
9. Cap the Columns A and B by using 6 Fresco™ blocks 3 on either side of the column. Glue in place.

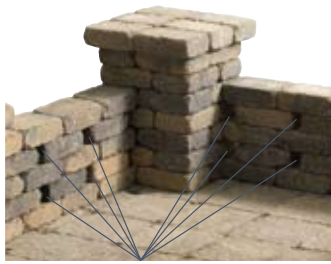

Leave a 2 in. gap between blocks in the second & fourth courses.

Deje una separación de 5 cm entre los bloques de la segunda y la cuarta hilada.



These four columns make up the bar. Just alter the rotation of the blocks for each layer as you apply them.

Estas cuatro columnas componen el bar. Simplemente altere el giro de los bloques para cada capa a medida que los aplica.



Glue Renaissance Patio Stones onto both countertop surfaces. On the last layer before the top, turn every other Fresco™ block perpendicular to the face of the bar to create an overhang.

Adhiera los adoquines Renaissance a ambas superficies de la cubierta prefabricada. En la última capa anterior a la parte superior, de manera alternada, gire los bloques Fresco™ de forma perpendicular al frente del bar para crear un saliente.

- e. Trace la columna C, manteniendo la parte lateral en línea con la pared B y la columna B.
- f. Trace las columnas D, E y F manteniéndolas en línea con la columna C, de forma paralela a la pared A.

Asegúrese de que todo el proyecto quede a escuadra antes de continuar con la segunda hilada.

3. Trace la segunda hilada de columnas, A, B, C, D, E y F. Gire a 90° respecto de la hilada anterior.
4. Trace la segunda hilada de la pared A dejando una separación de aproximadamente 5 cm entre la columna A y el primer bloque. Continúe colocando bloques dejando una separación de aproximadamente 5 cm entre ellos, manteniendo las uniones escalonadas respecto de la hilada inferior.
5. Trace la tercera hilada de bloques en las columnas y paredes tal como lo hizo para la primera hilada.
6. Trace la cuarta hilada de bloques en las columnas y paredes tal como lo hizo para la segunda hilada. Adhiera la cuarta hilada de paredes en su lugar utilizando un adhesivo para concreto para exteriores.
7. Repita el diseño hasta que las paredes tengan 5 hiladas de altura y las columnas, 7. Adhiera las hiladas superiores en su lugar. (La cuarta y la quinta hilada para las paredes y la sexta y séptima hilada para las columnas).
8. Para crear el bar, utilice 8 bloques. De manera alternada, coloque los bloques de forma perpendicular al frente del bar, permitiendo que el frente del bloque sobresalga del frente de las columnas aproximadamente 8 cm. Adhíralos en su lugar. Para dar acabado a la superficie de la cubierta prefabricada, coloque 6 adoquines Renaissance uno al lado del otro en cada superficie. Adhíralos en su lugar.
9. Corone las columnas A y B utilizando 6 bloques Fresco™, 3 a cada lado de la columna. Adhíralos en su lugar.